Solaris Bedienungsanleitung

Inhalt

1	**EINFÜHRUNG**	**5**
2	**FÜR IHRE SICHERHEIT**	**7**
3	**IHR GERÄT**	**11**
	3.1 Eigenschaftsbeschreibung	**11**
	3.2 Gerätsbetrieb	**12**
4	**ANFANGEN**	**18**
	4.1 Installierung der SIM-Karte	**18**
	4.2 Installierung der Speicherkarte	**19**
	4.3 Installierung des Akkus	**20**
	4.4 Laden des Akkus	**21**
	4.5 Pflege und Bewahrung des Akkus	**22**
	4.6 Das Telefon ein-/ausschalten	**24**

4.7 Einen Anruf beantworten 25
4.8 Einen Anruf beenden 25
4.9 Einen Anruf tätigen 26
4.10 Anklopfen 27
4.11 Gruppengespräch 27
4.12 Einen Text bearbeiten 29
4.13 Tastensperre 30

5 EIGENSCHAFTEN 31

5.1 Telefonbuch 31
Schnelle Suche 31
Kontakt suchen 32
Einen neuen Kontakt hinzufügen 32
Kontakte kopieren 33
Anrufgruppe löschen 34

Zusätzliche Nummern *34*
Telefoneinstellungen *35*
Anruferklingelton *36*
5.2 Nachricht 36
SMS *36*
MMS 44
5.3 Multimedia 45
Kamera 45
Bildbetrachter 45
Video-Aufnahme *46*
Video-Abspieler *48*
Audio-Abspieler 48
Aufnahmegerät 49
UKW-Radio 50
5.4 Profile 53
5.5 Einstellungen 54

Telefoneinstellungen 54
Sicherheiteinstellungen 55
Konnektivität 56
Datei-Manager 56
Spaß&Spiele 56
Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen 57
5.6 Anrufzentrum 57
5.7 Organizer 59
Kalender *61*
Aufgaben *62*
Wecker *62*
Weltzeit 63
Rechner 59
Einheitenumrechner *60*
Währungsrechner *60*
Stopwatch *60*

E-Buch Leser *61*
5.8 Dienste 63

6 ANHANG **65**
Anhang I Zubehör 65
Anhang II Pflege und Bewahrung 66
Anhang III Allgemeine Fehlfunktionen und Diagnose 69

Einführung

Vielen Dank für Ihren Einkauf von Solaris Mobiltelefon, ein Gerät mit großer Sorgfalt entworfen, das die modernsten digitalen Kommunikationstechnologien anwendet.

SOLARIS

Taste	Name	Anmerkungen
	Linke obere Taste	Menü anzeigen
	Empfangener Anruf	Alle Anrufe anzeigen oder einen Anruf anfangen
	Navigationstaste	Oben→Audio Player Unten→Video Player Links→Kamera Rechts→Bluetooth

	Linke Taste	Drücken Sie lange dann sperren oder entsperren.
	Lautstärke	Leise oder hohe Stimme anpassen

	SOS	Notfall
	Fackel	Drücken Sie lange dann ein/aus

Hinweis: Bilder in diesem Handbuch dargestellt sind nur als Referenz und können von Ihrem Gerät unterschiedlich sein. Bitte betrachten Sie das Objekt als Standard

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die Gerätenutzung und den Betrieb. Bitte lesen Sie das vor dem Einsatz sorgfältig durch, um die beste Leistung des Geräts zu erhalten und Beschädigung oder unsachgemäße Verwendung zu

verhindern.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen am Produkt mit auf Voranmeldung. Wir bewahren die endgültige Interpretation an der Leistung des Produkts.

Für Ihre Sicherheit

Bitte lesen Sie diesen kurzen Leitfaden sorgfältig durch. Vermeiden Sie die folgenden gefährlichen oder illegalen Anwendungen. Ergänzende Informationen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

- Mit Sicherheit einschalten

Schalten Sie nicht das Telefon ein falls der Gebrauch von drahtlosen Geräten verboten ist oder falls der Gebrauch Gefahren

und Interferenzen verursachen kann.

- Verkehrssicherheit geht vor

Nach den neuesten Forschungen ist es schädlich, das Mobiltelefon beim Autofahren zu benutzen. Während der Fahrt, halten Sie Ihre Hände immer frei für die Bedienung des Fahrzeugs. Bitte stellen Sie nicht Ihr Handy auf das Panel oder in der Nähe des Airbag-Gerät Ihres Fahrzeugs.

- Interferenzen

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Im Krankenhaus ausschalten

Schalten Sie das Gerät in der Nähe medizinischer Geräte oder im Krankenhaus aus (mit Ausnahme der ausgewiesenen Bereichen). Wie andere verbreitete Geräte, wird das Handy den Betrieb anderer elektrischer Apparaten, elektrischer Geräte oder Hochfrequenz-Geräte stören (wie zB Herzschrittmacher, Hörgeräte

usw.)

- Im Flughafen ausschalten

Beachten Sie einige Einschränkungen. Drahtlose Geräte können Störungen in Flugzeug verursachen.

- In besonderen Lagen ausschalten

Verwenden Sie nicht das Gerät in einer "Explosion Lage" oder in einer Stelle wo der Hinweis "Keine bidirektionale Radio" steht, um die Interferenz mit dem Vorgang der Explosion zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät weder an einer Tankstelle, noch in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.

- Akku und Zubehör

Bitte benutzen Sie die Batterien und Zubehör vom Originalhersteller hergestellt, um die Schäden am Gerät zu vermeiden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Batterie entfernen.

- Richtige Verwendung

Verwenden Sie nur in der normalen Position wie in der Produktunterlage angezeigt wird. Berühren Sie nicht die Antenne unnötig. Halten Sie kleine Kinder vom Gerät fern, wenn es keine Aufsicht der Erwachsenen gibt. Notrufe (z. B. 112) können getätigt werden, wenn das Gerät eingeschaltet und im Betrieb ist.

♦ Daten-Speichermedien

Das Gerät bietet zwei Daten-Speichermedien: den Speicherplatz im Gerät und den Speicherplatz auf der Speicherkarte. Die folgenden Funktionen in diesem Gerät kann den Speicher teilen: Kontakt, Nachrichten und Werkzeug-Ordner. Dateien im Dokument-Archiv und Kamera werden auf der Speicherkarte gespeichert. Wenn der Speicherplatz des Geräts voll ist, löschen Sie bitte einige Informationen oder Inhalte, bevor Sie andere Operationen ausführen.

3 Ihr Gerät

3.1 Eigenschaftsbeschreibung

Zusätzlich zu den gewöhnlichen Kommunikationswerkzeugen bietet das Gerät eine Vielzahl von weiteren praktischen Funktionen wie Kamera, Videokamera, Rekorder, Musik-Abspieler, Handy-TV, Kalender, Uhrzeit, Wecker, Label, Rechner, Weltzeit, Dokumenten-Management, Telefonnummer-Gruppierung, so Sie können einfach das Gerät die ganze Zeit verwenden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung jedes Kapitels sorgfältig durch, um die detaillierte Einführung zu jedem Werkzeug zu haben.

3.2 Gerätsbetrieb

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um die beste Leistung des Geräts unter niedrigstem Stromverbrauch zu erreichen:

- Halten Sie das Gerät wenn im Gespräch über das Gerät.

Sprechen Sie direkt ins Mikrofon mit der Antenne nach oben. Es ist erforderlich, das Gerät über die Schulter zu halten.

- Bitte halten Sie nicht die Antenne bei der Verwendung des mobilen Geräts. Auf solche Art und Weise, wird nicht nur die Qualität des Gesprächs, sondern auch den Energieverbrauch negativ beeinflusst, daher wird die Dauer von Gespräch und Standby reduziert.
- Ständige Dauerbelastung der hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Wir schlagen Ihnen vor, die Lautstärke neben dem Ohr nicht anzupassen. Achten Sie darauf, die Musik und die Lautstärke von Gesprächen einem moderaten Niveau anzupassen.
- Achten Sie darauf, dass wenn Sie Musik im Freie hören, die Lautstärke nicht zu hohe ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie auf die Begleitumstände und Situationen aufmerksam sein können. Sie müssen eine besondere Aufmerksamkeit leihen,

wenn Sie eine Straße überqueren.

4 Anfangen

Bitte schalten Sie das Telefon aus und trennen Sie die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Ladegerät oder anderen Anschlussgeräten, wenn Sie das äußere Gehäuse entfernen. Bitte installieren Sie das Gehäuse, wenn das Gerät in Lagerung oder im Betrieb ist.

4.1 Installierung der SIM-Karte

SIM-Karte, die auch intelligente Karte oder Benutzer-ID-Karte gesagt wird, wird durch GSM-System Dienstanbieter zur Verfügung gestellt. Ein GSM digitales Mobiltelefon kann nur verwendet werden, wenn die SIM-Karte ordnungsgemäß installiert

wird. Bitte setzen sie sich mit Ihrem SIM-Anbieter in Verbindung, um zu erfahren, ob das SIM-Dienst und die andere Dienste geliefert werden. Der SIM-Anbieter kann ein Dienstbetreiber, ein Netzbetreiber oder ein anderer Geschäftsunternehmer sein.

Warnung: Verdrehen oder verkratzen Sie die SIM Karte nicht, halten Sie die Karte fern von statischer Elektrizität, Staub oder Wasser.

1. Drücken Sie den oberen Teil der hinteren Abdeckung und schieben Sie ihn nach unten, um die hintere Abdeckung zu entfernen. Bitte entfernen Sie den Akku, wenn er installiert ist
2. Stellen Sie sicher, dass der SIM-Karte Schnitt in die gleiche Richtung mit der SIM-Karte Buchse ist und stellen Sie sicher, dass die goldfarbene Kontaktfläche nach unten in den Halter

gelegt ist.

4.2 Installierung der Speicherkarte

Verwenden Sie die Speicherkarte, um Multimedia-Dateien (wie Bilder, Musik, Video-Dateien usw.) zu speichern

1. Drücken Sie den oberen Teil der hinteren Abdeckung und schieben Sie ihn nach unten, um die hintere Abdeckung zu entfernen. Bitte entfernen Sie den Akku, wenn der Akku installiert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der SIM-Karte Schnitt in die gleiche Richtung mit der SIM-Karte Buchse ist und stellen Sie sicher, dass die goldfarbene Kontaktfläche nach unten in den Halter gelegt ist.

☺ Hinweis:

- Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Einsetzen oder Entfernen einer SIM-Karte.

- Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden, also seien Sie vorsichtig beim Einlegen oder Entfernen der Karte. Stecken Sie und nehmen Sie die SIM-Karte nicht zu häufig.
- Halten Sie die SIM-Karte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

4.3 Installierung des Akkus

Nur die originellen Akkus und Zubehör sind zu Ihrem Gerät geeignet. Halten Sie Ihr Gerät in trockenem Zustand, wenn Sie es nicht für eine lange Zeit benutzen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Der Akku-Typ des Geräts ist: Nokia BL-5B.

1. Drücken Sie den oberen Teil der hinteren Abdeckung und schieben Sie ihn nach unten, um die hintere Abdeckung zu entfernen
2. Beobachten Sie die Kontakte des Akkus und passen Sie diese

mit den entsprechenden Teilen ins Batterie-Gehäuse. Legen Sie die andere Seite ins Gehäuse und schieben Sie den Akku, bis es komplett ausgestattet ist.

3. Schieben Sie die rückseitige Abdeckung nach oben fest.

4.4 Laden des Akkus

Der neue Akku ist nicht vollständig geladen. Sie benötigen den Akku zu installieren und zu laden, bevor Sie das Gerät benutzen. Im Allgemein wird die neue Batterie unter besten Bedingungen nach mehrmaligem Aufladen und Entladen funktionieren. Wir haben 2 Methoden zur Batterieladung.

- Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts am entsprechenden Anschluss des Geräts.
- Verbinden Sie den anderen Stecker des Ladegeräts an die richtige Stromversorgungsbuchse.
- Wenn der Bildschirm "Ladevorgang abgeschlossen" zeigt,

ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Ladebuchse des Gerätes und ziehen Sie den anderen Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

- **LADEN VON TELEFON DURCH DIE SONNE ANGETRIEBEN**

Setzen Sie Ihr Handy mit Tastatur nach unten und setzen Sie das Solar-Ladegerät auf der Oberseite ins Licht, dann können Sie eine blaue LED von der Fackel-Position blinken sehen. Das zeigt dass das Telefon ist durch das Licht aufgeladen. Das Gerät braucht ca. 4 / 5 Stunden für komplettladung.

4.5 Pflege und Bewahrung des Akkus

Dieses Gerät wird durch einen Lithium-Akku mit Strom versorgt. Bitte wählen Sie die von Hersteller bezeichneten Akkus und

Ladegeräte.

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, bitte laden Sie die Batterie für mindestens 8 Stunden beim ersten Laden.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netzstecker und vom Gerät, wenn es nicht mehr benötigt wird. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche mit dem Ladegerät verbunden. Durch Überladen kann seine Lebensdauer verringert werden. Verwenden Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus.
- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

- Der Akku kann hunderte Male geladen und entladen werden, aber er wird möglicherweise erschöpft werden. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie die Batterie.
- Wenn der Akku in kalten oder warmen Orten, wie z. B. in

einem geschlossenen Auto bei sommerlichen oder winterlichen Bedingungen, gelassen wird, verringert sich die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Telefon mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, auch wenn der Akku vollständig geladen ist. Leistung von Akku ist besonders bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht!
- Entsorgen Sie Batterien entsprechend den örtlichen Vorschriften. Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll.
- Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie ein Geldstück, eine Büroklammer oder einen Stift der Plus- (+) und Minuspol (-) des Akkus direkt miteinander verbunden werden. Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer

Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren.

- Wir raten davon ab, Ladegeräte von 8V zu verwenden.

4.6 Das Telefon ein-/ausschalten

Bitte stellen Sie sicher, dass die Verwendung des Mobiltelefon an Ihrem Standort zugelassen ist und der ausreichender geladener Akku richtig installiert ist, bevor Sie das Telefon einschalten. Drücken Sie lange die Ein-/Aus-Taste. Beim Einschalten, wird das Telefon Einschaltmusik spielen und Einschaltanimation zeigen. Wenn der PIN-Code der SIM-Karte aktiviert ist ☺ Hinweis: ein, dann wird der PIN-Code beim Einschalten angefordert.

Wenn die SIM-Kartensperre aktiviert ist, dann wird die SIM-Kartensperre Passwort abgefragt, wenn das Telefon nach SIM-Karten-Wechsel eingeschaltet wird. Drücken Sie lange die Ein-/Aus-Taste, um das Telefon auszuschalten.

4.7 Einen Anruf beantworten

Das Gerät klingelt und zeigt, wenn ein Anruf eingeht. Wenn der Anrufer erkannt werden kann, wird seine/ihre Nummer auf dem Bildschirm angezeigt (oder in der Namensliste von Verzeichnis gespeichert).

4.8 Einen Anruf beenden

Zwei Methoden, um einen Anruf zu beenden: drücken Sie die Ende-Taste, um einen Anruf zu beenden; drücken Sie die Ende-Taste, um einen Anruf zu beenden.

4.9 Einen Anruf tätigen

- Geben Sie 00 + Land oder Region + Ortsvorwahl + jede andere Zahl oder 00 + Land oder Region-Code + jede andere Handy-Nummer
- Sie können einen Namen oder Telefonnummer in den

Kontakten suchen; die Kontakten in der SIM-Karte oder im Telefonspeicher gespeichert sind. Um die Nummer anzurufen, wählen Sie eine Nummer oder einen Namen ein und drücken Sie die Anruftaste.

- Während eines Anrufs, wird das Telefon die entsprechende Anzeige zeigen.

4.10 Anklopfen

Wenn Ihre SIM-Karte den Zusatzdienst "Anklopfen" unterstützt, können Sie die Funktion im Gespräch-Einstellung>Anklopfen einstellen. Nachdem der "Anklopfen"-Dienst auf Ihrem Telefon erfolgreich aktiviert ist, werden Sie den Bestätigungston "Di, Di" hören, wenn ein zweiter Anruf während eines Gesprächs eingeht.
Der Bildschirm wird zum "Anklopfen" wechseln und die Nummer des zweiten eingehenden Anruf zeigen. Dieser Aufruf wird als "Anklopfen" bezeichnet. Um den Anruf entgegenzunehmen,

können Sie die linke Auswahltaste drücken, und wird der erste Anruf automatisch auf Anklopfen-Status bleiben; drücken Sie die rechte Auswahltaste, um den zweiten Anruf abzulehnen und mit dem ersten Gespräch fortzufahren.

4.11 Gruppengespräch

Sie können mit mehreren Anrufern über den Gruppengesprächsdienst sprechen (wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt).

Sie können ein Gesprächsgruppe nur erstellen, wenn Sie einen gehaltenen sowie einen aktivierten Anruf haben (um auf beide Anrufe zu antworten). Sobald eine Gesprächsgruppe erstellt ist, kann der Ersteller einen Anruf hinzufügen, pausieren oder trennen (wobei das Gespräch immer noch verbunden ist). Alle diese Optionen sind in Gesprächsmenü enthalten. Bis zu 5 Anrufer können in einer Gruppe mitsprechen. Nach dem Start-up, können Sie das Gruppengespräch verwalten; Sie sind die einzige Person,

die einen Anrufer zur Gruppe hinzufügen können.

- Ein Gruppengespräch anfangen

Drücken Sie die linke Auswahltaste, wenn ein Aufruf gehalten wird und ein weiterer aktiviert ist, dann wählen Sie Meeting.

- Während eines Gruppengesprächs einen privaten Anruf tätigen

Um ein privates Gespräch mit einem Mitglied des Gruppengesprächs anzufangen, drücken Sie die linke Auswahltaste und wählen Sie sprechen, wenn die Nummer der Empfänger auf dem Bildschirm angezeigt wird.

- Einen Gruppengespräch beenden

Um ein Gruppengespräch zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste.

4.12 Einen Text bearbeiten

Sie können durch die Tastatur deutsche Buchstaben oder

Nummern eingeben. Zum Beispiel, brauchen Sie einen Text zu schreiben, wenn Sie Namen in die Kontaktliste hinzufügen, Textinformationen schreiben, persönliche Begrüßungstexte bearbeiten oder Elemente in Ihre Tagesordnung hinzufügen.

Dieses Gerät unterstützt die beiden Chinesische und Englische Eingabemethoden. Drücken Sie die Taste um zwischen die zwei Methoden zu wechseln. Drücken Sie die rechte Auswahltaste um den Text zu löschen.

- Deutsche Eingabemethode

Durch diese Methode kann jeder Buchstabe nur durch einen Klick zur Eingabe von Wörter eingegeben werden. Der Bildschirm wird Symbol zeigen, wenn die deutsche Eingabemethode ausgewählt ist.

- Ziffer-Eingabemethode

In einem Textnachricht können Sie Nummer eingeben nur wenn die Ziffer-Eingabemethode ausgewählt ist. Drücken Sie die

entsprechenden Zahlentasten um die Ziffern einzugeben. Der Bildschirm wird Symbol zeigen, wenn die Ziffer-Eingabemethode ausgewählt ist.

4.13 Tastensperre

Durch die Tastensperre können Sie das zufällige Drücken von Tasten verhindern.

- Tastensperre: Die Tasten werden automatisch gesperrt, nachdem das Gerät sich im Standby-Modus lange findet, wenn die automatische Tastensperre-Funktion aktiviert ist.
- Die Tasten entsperren: Das entsperrte Gerät wird Ihnen die Entsperrmethode zeigen, wenn Sie eine beliebige Taste drücken.

Eigenschaften

5.1 Telefonbuch

Die Namen und die Telefonnummern können im Telefonspeicher oder in der SIM-Karte gespeichert werden.

- Bis zu 200 Paare von Nummern und Namen können Sie im Telefonspeicher speichern.
- Die Speicherkapazität der SIM-Karte wird durch die Art der Karte bestimmt.

Schnelle Suche

Menü > Kontakte > Schnelle Suche wählen; drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste um eins nach dem anderen zu finden. Geben Sie die chinesische Anfangsbuchstabe, die erste Nummer oder die englische Anfangsbuchstabe des zu findenden Namens, und dann

drücken Sie OK. Drücken Sie #, um zwischen Groß-und Kleinschreibung der Buchstaben zu wechseln.

Kontakt suchen
Menü > Kontakte > Suchen wählen; geben Sie die chinesische Anfangsbuchstabe, die erste Nummer oder die englische Anfangsbuchstabe des zu findenden Namens, und dann drücken Sie OK. Drücken Sie #, um zwischen Groß-und Kleinschreibung der Buchstaben zu wechseln.

Einen neuen Kontakt hinzufügen
Ihr Mobiltelefon bietet zwei Möglichkeiten, um neue Einträge hinzufügen:

- Personal Information Management > Kontakte > Einen neuen Kontakt hinzufügen > wählen; drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste, um “zu SIM” oder “zu Telefon” zu wählen; im

Bearbeitungsmodus öffnen Sie den Namen Und die Telefonnummer des Kontakts, und drücken Sie die linke Auswahltaste um zu speichern.

- Aus Bearbeitungsmodus geben Sie die Telefonnummer, drücken Sie die linke Auswahltaste, um Optionen zu speichern, bestätigen Sie die gespeicherte Nummer, und dann treten Sie ins Menü/Kontakt-hinzufügen ein.

Gruppenauswahl kann Ihnen helfen, den gespeicherten Standort der neuen Visitenkarten, der SIM-Karten und der Standardgruppe zu identifizieren. Als Standard in der Abteilung, kann ein neuer Name fünf Nummer speichern und das Bild für eingehende Anrufe in Standardgruppe wählen.

Anrufgruppe

Sie können die benötigte Gruppe bearbeiten oder wählen.

5 Gruppen stehen Ihnen zur Wahl: Freund, Familie, VIP, Arbeitskollegen und anderen. Sie können die Klingeltöne, das Karton-Symbol und die Mitglieder von jeder Gruppe einstellen.

Telefoneinstellungen

Bevorzugter Speicher

Durch diese Funktion, können Sie den Standard-Speicherort einstellen. Wählen Sie SIM-Karte, oder Telefon oder beide durch die ↑ Taste und ↓ Taste und drücken Sie die linke Auswahltaste zur Bestätigung.

Meine Nummer: die Benutzernummer wird angezeigt

Kurzwahl: diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert sein. Wenn sie ein ist, können Sie einige Nummern als Kurzwahlnummern einstellen.

Kontakte kopieren: die Kontakte werden von Telefon auf SIM-Karte kopiert, oder von SIM-Karte auf Telefon.

Kontakte verschieben: Kontakte von Telefon auf SIM-Karte

verschieben,oder von SIM ins Telefon.
Alle Kontakte löschen: Alle SIM-Karte- und Telefon-Kontakte löschen.
Zusätzliche Nummern：Besitzernummer und feste Rufnummern im SIM-Karte werden angezeigt.
Speicherstatus: das System-Standard ist 100 für SIM-Karte, 500 für Telefon.
Anruferklingelton
Sie können verschiedene Klingeltöne bei eingehenden Anrufen für die verschiedenen Kontakte einstellen. Drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste um Klingelton und Kontakte zu wählen, und dann drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestätigen.

5.2 Nachricht

SMS
Dieses Gerät kann eine Reihe von normalen Textnachrichten send

senden und empfangen. Nachricht-Senden ist ein Netzdienst.
Die Nummer der Nachrichtenzentrale vom entsprechenden Netzbetreiber muss eingegeben werden, um den Dienst nutzen zu können. Die Speicherung von Kurznachrichten ist abhängig von der Speicherkapazität in der SIM-Karte und im Telefonspeicher.
Der Bildschirm wird den benutzten Speicherplatz und das Anzeigesignal anzeigen, wenn eine neue Nachricht eingeht.

- ♦ Eine Nachricht bearbeiten
  - Geben Sie die Nachricht durch die Tastatur ein, benutzen Sie die ← Taste und → Taste um zwischen Groß-und Kleinschreibung zu wechseln. Sie können 160 bytes jedes Mal eingeben.
  - Drücken Sie die linke Auswahltaste um in die Optionen einzutreten, wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben. Durch ↑ Taste und ↓ Taste treten Sie in SIM-Optionen ein, und dann können Sie die folgenden

Operationen ausführen:

- Senden: Geben Sie die Telefonnummer oder finden Sie diese in Kontakten, und senden Sie die Nachricht an den Empfänger.
- Senden & Speichern: Die SMS senden und als Entwurf speichern.
- Gruppe senden：Gruppe senden heißt, die Nachricht synchron an die Kontakte der Gruppe senden.
- SMS-Vorlage hinzufügen: Treten Sie ins Menü der Vorlagen ein, und drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste um die benötigte Nachricht zu wählen.
- Dateiformat: Durch diese Funktion können Sie das Buchstabeformat und die Form ändern und den Text bearbeiten.
- Objekte eingeben: Durch diese Funktion können Sie Bilder wählen, Animationen oder Klingeltöne

eingeben.

- Namen und Nummern eingeben: Durch diese Funktion können Sie Namen und Nummern in Kontakten wählen. Nach Bestätigung, werden Namen und Nummern automatisch im Bearbeitungsordner beigefügt.
- Lesezeichen eingeben: Wählen Sie das Lesezeichen, das Sie eingeben wollen.
- Eingabemethode：Eingabemethode wählen.
- Beenden: Nachdem Sie diese Operationen ergänzt haben, können Sie beenden und eine neue SMS bearbeiten.

♦ Posteingang

Sie können die in der SIM-Karte empfangenen Nachrichten lesen oder anzeigen. Sie können löschen, antworten, weiterleiten,

bearbeiten, Chat, Objekte oder Verbindung nach Ihrer Wahl verwenden.

- Postausgang

Durch diese Funktion wird die Einstellungsinformation gespeichert. Die gespeicherte Information kommt von gespeicherter Information der neuen Information und von der Information des Posteingangs.

- Vorlagen

Diese Funktion hat viele Umgangssätze, die Ihnen helfen können, schneller die Nachrichten zu bearbeiten. Drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste, um Sätze zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung die linke Auswahltaste. Der ausgewählte Satz wird automatisch den Bearbeitungsmodus öffnen. Die Sendemethode zeigt „Nachricht bearbeiten“.

- SMS Einstellung

Nachrichteinstellung

- **Nachrichtenzentrale-Nummer:** Die Nummer der Nachrichtenzentrale bearbeiten.
- **Gültigkeitsdauer:** Die Gültigkeitsdauer der Nachricht einstellen.
- **Format:** Das Sendeformat der Nachricht einstellen, einschließlich Text, Fax, Nachrichten oder E-Mail.
- **Sendebericht:** Stellen Sie das Telefon die Information Berichtsfunktion des Telefons. Drücken Sie die linke Auswahltaste zu öffnen oder zu schließen, drücken Sie die rechte Auswahltaste, um die Einstellungen abzuschließen.
- **Antwortpfad:** Den Antwortmodus einstellen, drücken Sie die linke Taste zu öffnen oder zu schließen, drücken Sie die rechte Taste zu bestätigen.
- **Bevorzugter Speicher:** Den Speicherort von Nachrichten wählen. Drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste zu

wählen und drücken Sie die linke Auswahltaste zu bestätigen.

- **Nachricht-Sendeinstellung:** Wählen Sie GPRS PRI, GSM PRI oder nur GSM.

◆ Speicherstatus: Prüfen Sie den Nachrichtenstatus der SIM-Karte und des Mobiltelefons.

MMS

◆ **Eine Nachricht schreiben**
Sie können Empfänger bearbeiten, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse der Empfänger einstellen und synchron den Inhalt von SMS bearbeiten. Außerdem, können Sie an die Empfänger senden oder als Entwurf nach dem Abschluss speichern.

◆ **Posteingang**: Die empfangene SMS lesen oder prüfen. Sie können “löschen„, “antworten„, “weiterleiten„ oder “speichern„

wählen.

- **Postausgang**: Durch diese Funktion können Sie die bearbeiteten Nachrichten speichern, die aus gespeicherten Nachrichten von neuen Informationen und Posteingang kommen.
- **Entwurf**: Wählen Sie die vollständige MMS, drücken Sie die ↑ Taste und ↓ Taste zu wählen und drücken Sie die linke Auswahltaste um in die Optionen einzutreten.

    1. Lesen—die ausgewählte MMS wird gelesen
    2. Senden--die ausgewählte MMS wird an den gewünschten Empfänger gesendet
    3. Bearbeiten--die ausgewählte MMS wird wieder bearbeitet
    4. Löschen–diese Nachricht wird gelöscht
    5. Alle löschen--Alle Informationen aus den

Entwurfen werden gelöscht
6. Als Vorlage speichern--die ausgewählte MMS als Entwurf speichern, um als Vorlage in der nächsten Nachricht zu verwenden
7. Information-Details—Information-Details lesen
8. Elemente verwenden—die Telefonnummer oder die E-Mail senden

♦ **Vorlagen**

Diese Funktion hat viele gewöhnliche Multimedia-Nachrichten, die Ihnen helfen können, schneller die Nachrichten zu bearbeiten. Drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste, um Sätze zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung die linke Auswahltaste. Der ausgewählte Satz wird automatisch den Bearbeitungsmodus öffnen. Bitte lesen Sie "Nachrichten schreiben" für die Sendemethoden.

Allgemeine Einstellungen :

- MMS-Einstellung, Send-Einstellungen, Empfang-Einstellungen der Nachrichten, usw.
  - Bearbeiten: Sie können die Grenze des Bearbeitungsmodus, die Größe der Bilder und die automatische Unterschrift einstellen. Drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste zu wählen, ← Taste und → Taste einzustellen und die rechte Auswahltaste zu ergänzen.
  - Send-Einstellungen: Sie können die Gültigkeitsdauer, das Sendebericht, die Lesebestätigung, PRI, Verzögern, und die Sendezeit einstellen. Drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste zu wählen, ← Taste und → Taste einzustellen und die linke Auswahltaste zu ergänzen.
  - Empfang-Einstellungen: Sie können das Hauptnetzwerk, das Roaming-Netzwerk einstellen, und ob die Lesebestätigung und das Sendebericht senden oder nicht. Drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste zu wählen, ←

Taste und → Taste einzustellen und die linke Auswahltaste zu ergänzen.

- Filtern: Sie können einstellen, ob Sie anonyme Nachrichten und Werbung erhalten wollen. Drücken Sie ↑ Taste und ↓ Taste zu wählen, ← Taste und → Taste einzustellen und die linke Auswahltaste zu ergänzen.
- Serverprofil: Sie können den Server bearbeiten und in Betrieb nehmen.
- Speicherstatus: Sie können den verwendeten Speicherplatz und den Speicherstatus von Nachrichten überprüfen.

Broadcast-Nachricht

Durch diese Funktion können Sie über die geographische Lage und den Wetterbericht informiert werden. Benutzer können verschiedene Empfangsmöglichkeiten wählen, Sprachen und

Kanäle einstellen.

Die Verfügbarkeit dieses Dienstes ist von der Netzbetreiber abhängig.

Vorlagen

Im Vorlagenmenü stehen Ihnen Nachrichten-Vorentwürfe zu Verfügung. Wählen Sie eine Vorlage und dann drücken Sie *Optionen -> Senden,* um die Nachricht unmittelbar zu senden.

Oder bearbeiten Sie die Vorlage, um mehr hinzuzufügen, bevor die Nachricht gesendet wird.

- **Multimedia-Einstellungen**
- **Profileinstellungen:** Vier Systemprofile sind verfügbar

Voicemail-Server

Diese Funktion braucht Ihren Netzbetreiber um den Dienst für den Einsatz bereitzustellen. Sie können die Zugriffsnummer einstellen.

-

- **Allgemeine Einstellungen:** Antwortpfad des Sendeberichts und gesendete Nachrichten speichern
- **Speicherstatus**
  Die humanisierte Animation zeigt den Speicherstatus der SIM-Karte und des Mobiltelefons
- **Bevorzugter Speicher**

Durch diese Funktion, können Sie den Standard-Speicherort einstellen. Wählen Sie SIM-Karte, oder Telefon oder beide durch die ↑ Taste und ↓ Taste und drücken Sie die linke Auswahltaste zur Bestätigung.

Bevorzugte Verbindung: Sie können GPRS und DSM als bevorzugte wählen

- Daten berechnen und bevorzugte Speicherort und Speicher-Status wählen.

5.3 Multimedia

Kamera

Bilder durch die integrierte Kamera aufnehmen.

Um die Standbildfunktion zu benutzen, wählen Sie Menü > Kamera; Das Gerät ist auf Bild-Vorschaumodus eingestellt.

Drücken Sie OK Taste um Bilder aufzunehmen. Drücken Sie die linke Auswahltaste um ins Optionen-Menü einzutreten. Drücken Sie die rechte Auswahltaste um ins Hauptmenü zurückzukehren.

Der Vorschaumodus ist die Standardeinstellung. Verwenden Sie Zoom auf und nach unten Pfeiltasten, linke und rechte Pfeiltasten, um die Belichtung anzupassen, "1" Taste um die Effekte anzupassen, "2" Taste um den Weißabgleich anzupassen, "3" Taste um die LED-Beleuchtung ein-/auszuschalten, "4" Taste um die zeitliche Verzögerung der Aufnahme anzupassen, "5" Taste um Serienanzahl der Blätter einzustellen, "6" Taste um die Aufnahmemodus einzustellen, "7" Taste um die Bildqualität

einzustellen, "8" Taste um die Bildgröße einzustellen, "#" Taste um

☺ Hinweis:

Bei der Aufnahme von Bildern oder der Verwendung von Alben, beachten Sie alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich Copyright.

- ♦ Optionen
  - Bilder
    Zeigt Ihnen eine Liste zur Bildbetrachtung
  - Kameraeinstellung
    Durch diese Funktion, können Sie die LED-Beleuchtung, den Verschlusston und die Belichtungskorrektur anpassen, die Aufnahme verzögern und die Non-Stop-Aufnahme einstellen.
  - Bildeinstellung
    Die Bildgröße und Bildauflösung einstellen.
  - Sensorschalter

- Sie können zwischen Sensor 1 und Sensor 2 wechseln.
- Weißabgleich
  Zu den Optionen gehören Automatische, Sonnenlicht, Kunstlicht, Tageslicht-Lampe, Bewölkt und Glühlampe.
- Szenario-Modus
  Wählen Sie die Optionen um den Nachtmodus einzustellen, wenn die Beleuchtung sehr schlecht ist
- Effekteinstellung
  Bei der Bildaufnahme Spezialeffekte einstellen.
- Speichern
  Den Speicherort nach die Aufnahme der Bilder einstellen.
- Standard wiederherstellen
  Einstellungen auf die Standardwerte wiederherstellen.

Bildbetrachter
Hier können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- Drücken Sie ← und → um die Bilder anzuzeigen.
- Die ausgewählten Bilder anzeigen
- Die Anzeigemethode und die Listemethode ändern, die Bildinformationen anzeigen, einschließlich Name, Größe, Erstellungszeit
- Über Multimedia-Nachricht oder Bluetooth senden und das ausgewählte Bild als Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Animation beim Ein-/Ausschalten, Comic-Ikone einstellen.
- Ein Bild umbenenne.
- Das ausgewählte Bild löschen
- Alle Bilder löschen
- Die Bilder nach Name, Typ, Zeit und Größe sortieren; Speicherverzeichnis, den Speicherort um Bilder aufzunehmen ändern.

Video-Aufname
Durch die integrierte Kamera können Sie Videos aufnehmen.
Um die Video-Funktion zu aktivieren, wählen Sie Menü > Media > Video und das Gerät ist auf dem Vorschaumodus der Videoaufnahme.
Drücken Sie die linke Auswahltaste um eine Aufnahme anzufangen. Drücken Sie die linke Auswahltaste um die Aufnahme zu beenden und die Video-Datei zu speichern.

☺ Hinweis:
Bei der Aufnahme von Videos, beachten Sie alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich Copyright.
In dieser Funktion, können Sie eine MP4-Datei nach Anweisungen durchsuchen, löschen oder anzeigen.
Wählen Sie in der Liste eine Datei, die Sie wiedergeben wollen.

Sie können ins Wiedergabemenü eintreten. Während des Wiedergabevorgang, drücken Sie die Lautstärketaste an der Seite um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie die rechte Funktionstaste um ins vorherige Menü zurückzukehren.

- • Linke Soft-Taste: Optionen auswählen.
- OK-Taste: Pause/Wiedergabe.
- ↑ Taste und ↓ Taste: Entfernung einstellen
- ← Taste und → Taste: Helligkeit anpassen

Zum Abspieler

Es bietet Ihnen die Liste der von Ihnen aufgenommen Videos.

- Video Player Setting Video-Abspieler Einstellung

Durch diese Option, können Sie den Weißabgleich, die Belichtungskorrektur und die Nachtaufnahme des Video einstellen, um Flimmern zu verhindern.

- Effekteinstellung

Die spezielle Effekte bei der Bildaufnahme einstellen. Sie können zwischen Normal, Graustufen, Alt, Alt-grün, Alt-blau und Negativfilm wählen.

- Speicher
  Stellen Sie das Speicherverzeichnis nach der Aufnahme.
- Werkseinstellungen wiederherstellen

Aufnahmeeinstellungen auf die Werkseinstellungen wiederherstellen.

- Sensorschalter
- Sensor wechseln, um ein Video aufzunehmen.

Video-Abspieler

Durch diese Funktion, können Sie Details von MP4- oder 3gp-Dateien mit Tipps lesen, löschen und überprüfen.

Wählen Sie in der Liste eine Datei, die Sie wiedergeben wollen. Treten Sie ins Wiedergabemenü ein. Drücken Sie die Leiser-Taste und Lauter-Taste um die Lautstärke einzustellen, und die rechte

Auswahltaste, um beim Spielen zurückzukehren.

- OK Taste: Wiedergabe/Pause.
- Die rechte Auswahltaste: Stop/Zurück.

Audio-Abspieler

Durch diese Funktion, können Sie Details von MP3-Dateien mit Tipps lesen, löschen und überprüfen.

Wählen Sie eine MP3-Datei von der Musikliste zur Wiedergabe; damit treten Sie ins MP3-Abspielmenü. Wählen Sie das Pause-/Wiedergabe-Symbol auf dem Bildschirm zu pausieren oder abzuspielen; ↓ Taste zu pausieren; ← Taste und → Taste um die Lieder zu wechseln. Das Handy unterstützt die Hintergrund-Übertragung: wählen Sie die rechte Auswahltaste, um die MP3 -Schnittstelle mit der gehaltenen MP3-Datei zu beenden.

Das Mobiltelefon bietet auch Funktionen wie Kontaktbearbeitung und Nachrichtenbearbeitung, aber keine für SIM-Betrieb. Sie müssen die MP3-Wiedergabe beenden, wenn Sie Fotos

aufnehmen oder durchsuchen wollen, Filme und Videos sehen, usw.

Hinweis: Beim anschließen von Kopfhörer wird Lautsprecher automatisch deaktiviert.

- Ok-Taste: Fortfahren/Pause
- Linke Soft-Taste: in die Liste eintragen.
- ← Taste und → Taste: Zwischen Lieder wechseln

Aufnahmegerät

Durch diese Option, können sie eine Aufnahme machen.

- Aufnehmen: Drücken Sie die linke Auswahltaste, um zu beginnen, und drücken Sie die rechte Auswahltaste, um zu stoppen. Die Datei wird automatisch gespeichert. Drücken Sie die Ende-Taste die Aufnahme ohne zu speichern zu beenden.
- Aufnahmeliste: die aufgenommenen Dateien übertragen, bearbeiten, hinzufügen, umbenennen, löschen und senden.

UKW-Radio
Hier können Sie empfangen und hören UKW-Radio.

- Ok-Taste: Pause /Stop
- ← Taste und → Taste: Kanal anpassen

Verwenden Sie die Ok-Taste aufzunehmen; drücken Sie die Ende-Taste, um zum Standby-Schnittstelle zurückzukehren, während Radio im Hintergrund läuft.

5.4 Profile

Der Benutzer kann von einem Modus zum anderen bei verschiedenen Anlässen springen. Das Telefon bietet: Allgemein-Modus, Meeting-Modus, Outdoor-Modus, Indoor-Modus, Kopfhörer-Modus sowie Bluetooth-Modus. Der Benutzer kann auch die individuellen Modi zurücksetzten: drücken Sie die linke Auswahltaste, um in die Option-Schnittstelle einzutreten,.

5.5 Einstellungen

Telefoneinstellungen

Zeit und Datum

Die Heimatstadt, Zeit und Datum, Format einstellen und mit Zeitzonen aktualisieren.

Ein-/Ausschalten planen

4 Zeiten für Ein-/Ausschalten des Telefons bestimmen.

Sprache

Die Bildschirmsprache des Telefons einstellen.

Bevorzugte Eingabemethode

ABC, abc und Numerisch sind Sicherungskopien.

Verschlüsselung

1. Im Einstellungsbildschirm, wählen Sie Bildschirm.
2. Wählen Sie: *Tapete, Bildschirmschoner, Bildschirm Ein-*

/Ausschalten, Automatisch Bildschirm Ein-/Ausschalten, Datum und Zeit zeigen

3. Bildschirmanimation beim Ein-/Ausschalten
4. Datum und Zeit ein-/ausschalten
5. Datum und Zeit zeigen

Themen

Gewidmete Taste

Oben – Audio-Abspieler, Unten – Video-Abspieler, Links – Videoaufnahme, Rechts – Bluetooth

Automatische Datum- und Zeitaktualisierung

Automatische Aktualisierung einstellen oder nicht

Gemischte Einstellungen

Die Helligkeit und die Dauer der LCE-Hintergrundbeleuchtung einstellen.

Blitzlicht

“Ein” oder “Aus”, um die Fackel öffnen oder schließen.

Netzwerkeinstellungen

Durch diese Funktion können Sie den Netzwerk-Suchmodus und die neue Netzwerksuche einstellen. Netzwerk-Suchmodus: Automatisch und Manuell. Stellen Sie das Telefon ein und wählen Sie ein zugängliches Netzwerk entsprechend dem Netzzustand der Region, oder Sie können das Netzwerk manuell wählen.

Sicherheiteinstellungen

Die Sicherheitseinstellung können Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch schützen oder das Telefongebrauch durch die Einstellung oder die Änderung von PIN und Optionen beschränken. Die Standard-PIN ist 1234. Außerdem kann der Benutzer die Zeit der Telefonentsperrung oder die PIN-Sperre wählen.

Verwenden Sie die SIM-Sicherheitseinstellung um die SIM-Sperre

zu aktivieren; der PIN-Code kann geändert werden.
Die Sicherheitseinstellung des TELEFONS ist die gleiche der SIM-KARTE.
Der Datenschutz kann aktiviert werden, um das Telefonbuch, die Nachrichten und die Anrufliste zu schützen. Um diese Funktion zu aktivieren stellen Sie den Ein/Aus auf Ein, und stellen Sie das Passwort ein (8 Zeichen).

Konnektivität
Bluetooth

- Bluetooth aktivieren: Drücken Sie die linke Auswahltaste um Bluetooth vor dem Anschließen zu aktivieren.
- Kopfhöhrer-Gerät anschließen: Das ist zum Einsatz von Bluetooth-Kopfhöhrer allgemein.
- Mein Gerät: Das verbundene Bluetooth-Gerät anzeigen oder bearbeiten.

- Verbundene Geräte: Die mit laufendem Telefon übereinstimmende Bluetooth-Geräteliste wird angezeigt.
- Einstellung: Um festzulegen, ob das Gerät gesucht werden kann, den Gerätenamen und die Dokumentübertragung.
- Mein Bluetooth: Den Namen des Bluetooth-Geräts, die Adresse und die Unterstützungsdienste anzeigen.

Datei-Manager
Diese Funktion hilft dem Benutzer, die auf der Speicherkarte gespeicherten Dokumente zu verwalten. Der Benutzer kann die Dokumente anzeigen, hinzufügen, löschen oder umbenennen und direkt hier die Musik- oder Video-Dateien abspielen.

Spaß&Spiele
Das System bietet interessante UFO
Spieleinstellungen

Hier können Sie Hintergrundmusik, Toneffekt, Vibration und Lautstärke einstellen.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Durch diese Funktion können Sie manche Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen. Das Einstellungsmenü des Telefons wird auf die ursprünglichen Werte wiederhergestellt. Alle im Telefon gespeicherten Benutzerdaten werden gelöscht. Das Standard-Passwort des Telefons ist 1234.

♦☺ Hinweis:

Bitte verwenden Sie diese Funktion mit großer Sorgfalt. Bitte machen Sie Sicherungskopien der Daten im Telefon, bevor Sie diese Funktion verwenden.

5.6 Anrufzentrum

Das Anrufzentrum bietet Informationen über Ihre verpassten, angenommenen und ausgewählten Anrufe und die genaue Dauer jedes Anrufs.

Hinweis: Bei verpassten Anrufen, erscheint die "Verpasster Anruf"-Benachrichtigung auf dem Bildschirm, damit Sie die Anzahl der verpassten Anrufe wissen. Das "Verpasster Anruf"-Symbol wird auf dem oberen Rand des Bildschirms angezeigt, wenn die Benachrichtigung verschwindet. Die Einstellung der SIM-Karte und sind die gleichen.

- **Verpasste Anrufe:** die Anzahl der verpassten Anrufen anzeigen lassen.
- **Ausgewählte Anrufe:** die Anzahl der ausgewählten Anrufen anzeigen lassen.
- **Empfangene Anrufe:** die Anzahl der empfangenen Anrufen

anzeigen lassen.

Bis zu 100 Einträge können im "Verpasste Anrufe, Empfangene Anrufe und Ausgewählte Anrufe"-Menü aufgelistet werden.

- **Anrufliste löschen:** die gesamte vorherige Anrufliste löschen.
- **Gesprächszeit:** auflisten der Daten des letzten Gesprächs, der Dauer der angenommenen und abgegangenen Anrufe. Alle Gespräche werden benutzt, um die Gesamtlänge von Gesprächen zu überprüfen; verwenden Sie die Reset-Funktion, um die Länge der Gespräche auf Null einzustellen.
- **Anrufkosten:** Alle Anrufkosten werden angezeigt.
- **Kurznachrichtenzähler:** die Anzahl der von Benutzer gesendeten und empfangenen Nachrichten wird gezählt
- **GPRS-Zähler:** Berechnung des GPRS-Verkehrs. GPRS-Funktion soll zunächst aktiviert werden.

5.7 Organizer

Kalender

In dieser Funktion können Sie den Kalender anzeigen, Termine hinzufügen oder andere Operationen ausführen.

Aufgaben

Diese Funktion wird Ihnen helfen, an Termine, Kurse, Treffen, Daten, Anrufe, Jubiläen zu erinnern. Sie können Datum, Uhrzeit, Bemerkung und Wecker einstellen und PRI setzen. Drücken Sie die rechte Auswahltaste zum Speichern und die Einstellung abzuschließen.

Wecker

Dieses Gerät bietet fünf Zeiteinstellungen für den Wecker.

- Einschalten: Ein- oder Ausschalten des Weckers. Sie können die vordefinierte Weckzeit über Tastatur oder Handschrifterkennung eingeben, und die rechte Auswahltaste

zur Bestätigung drücken.

- Zeiteinstellung: Die Weckzeit einstellen.
- Klingeleinstellung: Die Klingelzeiten einstellen: einmal, täglich oder benutzerdefiniert.
- Klingeltoneinstellung: Wählen Sie den Klingelmodus, von Klingeln und UKW-Radio.
- Snooze Time-out: Sie können die Minute als Grundeinheit der Snooze-Zeit festlegen. Der Wecker wird nach Ablauf der Snooze-Zeit erneut klingeln, wenn keine Operation ausgeführt wird, nachdem der Wecker geklingelt hat.

Klingelnmodus: Wählen Sie den Klingelton, Vibration, oder Vibration + Klingeton für Ihren Wecker.

Weltzeituhr

Sie können auf die Uhrzeit der größten Städte der Welt schauen und die Zeit im Bildschirm Ihres Geräts einstellen. Drücken Sie die

Navigationstasten, um die Zeit der größten Städte in anderen Ländern zu zeigen.

Kompass
Drehen Sie im Uhrzeigersinn das Telefon, um die automatische Kalibrierung zu erzwingen. Für allgemeine Bedingungen, wenden Sie sich an MEMSIC Inc, besuchen Sie www.memsic.com +86 510 6661 6668.

GPS

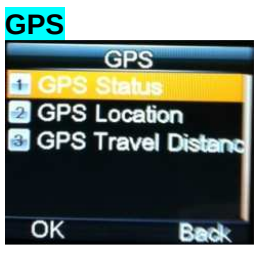

GPS-STATUS

es wird durch die Verwendung von rechteckigen Symbole angezeigt

Das zeigt den Status der Satelliten

GPS-Ortung

Es gibt 2 Untermenüs

1) Ortsinformationen

1 **Das Ortsinformationen-Menü** zeigt sowohl Breiten-und Längengrad

Die GPS-Reiseentfernung
Es zeigt den Abstand, wenn Sie sich bewegen, und es zeigt Zeit und Geschwindigkeit an.

GPS Fahrtstrecke: Hier werden aktuelle Lage, GPS-Daten, Entfernung, Zeit und Geschwindigkeit angezeigt.

Achtung: GPS funktioniert schlecht, wenn es sich in Innenräumen und geschlossenen Bereichen befindet.

Rechner

In Ihrem Gerät steht ein Rechner für einfache arithmetische Berechnungen zur Verfügung

- Drücken Sie die Nummertasten 0-9 um Nummern einzugeben.
- Durch die Tasten geben Sie die mathematischen Symbole ein. Durch # können Sie Komma eingeben. Drücken Sie die linke Auswahltaste um die eingabe zu bestätigen.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
- Drücken Sie die OK-Taste um das Ergebnis anzuzeigen.

Einheitenumrechner

Gewicht: die Gewichtseinheiten einschließlich Umrechnung kg <-> Pfund und Kilogramm <-> Unzen. Bearbeiten Sie den entsprechenden Feld, geben Sie die gewünschte Umrechnung von der Figur, klicken Sie mit dem Stift auf die linke Soft-Taste, wird in einem anderen Eingabefeld der gewünschte Wert angezeigt.

Länge: Längeneinheiten, einschließlich Umrechnung km <-> Meilen Meter <-> Code, Meter <-> Füße, Cm <-> Zoll. Bearbeiten Sie den entsprechenden Feld, geben Sie die gewünschte Umrechnung von der Figur, klicken Sie mit dem Stift auf die linke Soft-Taste, wird in einem anderen Eingabefeld der gewünschte Wert angezeigt.

Währungsrechner

Wechselkurse: Sie müssen den Wechselkurs einrichten und dann die Landeswährung eingeben; klicken Sie mit dem Stift auf die linke Soft-Taste, wird in einem anderen Eingabefeld der gewünschte Wert angezeigt.

Stoppuhr

- Allgemeine Stoppuhr: Ja, jedes Mal um Zeit für eine Runde zu erhalten, und Rekorde anzuzeigen.
- Multi-orientierte Stoppuhr: verwenden Sie Oben-, Unten-,

Linke und Rechte Navigationstasten, um die vier Stoppuhr zu kontrollieren.

E-Buch Leser
Damit können Sie in Speicherkarte gespeicherten TXT-Dateien lesen.

5.8 Dienste

- **WAP**: Für drahtlosen Internetzugang soll GPRS-Funktion zuerst aktiviert werden.
  - Startseite: die Startseite für Internetsurfen einstellen.
  - Lesezeichen: stellen Sie die Lesezeichen ein, um die um die Anzeige der zuletzt besuchten Internetseiten zu erleichtern.
  - Letzte Seiten: die zuletzt besuchten Internetseiten werden angezeigt.
  - Offline Seiten: die zuvor gespeicherten Seiten werden

angezeigt.

- Adresse eingeben: geben Sie die URL-Adresse ein, um die Web-Seite direkt durchzusuchen.
- Dienst-Posteingang: E-Mails werden empfangen.
- Einstellung: das Archiv bearbeiten, den Cache löschen oder persönliche Daten der SIM-Karte löschen.

♦ **Datenkonto**

- GSM-Daten: die aktuellen Daten der jeweiligen GSM-Parametern werden angezeigt.
- GPRS: die aktuellen Daten der jeweiligen GPRS-Parameter werden angezeigt.

Anhang

Anhang I: Zubehör

Wir haben Ihnen eine breite Auswahl an Zubehör zur Verfügung gestellt. Wählen Sie das richtige Zubehör, das den eigenen Kommunikations-Anforderungen entspricht.

Ladegerät
Standard Akku
Datenpaket/CD
Kopfhörer

Anhang II: Pflege und Bewahrung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantieabdeckung zu gewährleisten:

- Halten Sie das Gerät trocken. Niederschlägen, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten, die die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, entfernen Sie den Akku, und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen. Die beweglichen Teile und die elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Lagern Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder schmelzen.
- Lagern Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit bilden und die

elektronischen Schaltkreise beschädigen.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schuütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes, trockenes Tuch, um die Linsen z. B. der Kamera, der Abstandssensoren und der Lichtsensoren zu reinigen.
- Verwenden Sie Ladegeräte nicht im Freien.

- Erstellen Sie immer Sicherungskopien der Daten, die Sie behalten möchten, wie z.B. die Kontakte und die Kalendereinträge.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen. Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundendienst.

Anhang III Allgemeine Fehlfunktionen und Diagnose

Beschreibung der Fehlfunktion	Mögliche Diagnose
Das Telefon kann nicht eingeschaltet werden	1. Den Akkuladezustand überprüfen 2. Prüfen Sie, ob der Akku korrekt installiert ist
Der Akku lässt sich nicht aufladen	1. Prüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß an das Gerät angeschlossen ist 2. Prüfen Sie, ob die Batterie verwendbar ist. Die Leistung einer Batterie wird nach ein paar Jahren Gebrauch reduziert.

Keine Verbindung zum Netzwerk kann eingestellt werden	1.Prüfen Sie, ob das Signal zu schwach ist oder es Funkstörungen rund gibt. Schauen Sie den Signal-Status auf dem Bildschirm, um Ihnen ein Urteil zu bilden. 2. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt installiert ist, eine schlechte Verbindung besteht, oder die SIM-Karte beschädigt ist. Wenn die SIM-Karte beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte den Netzbetreiber.

Anrufen unmöglich	1. Prüfen Sie, ob das Telefon im Netzwerk registriert ist. Schauen Sie auf den Bildschirm, um zu prüfen, ob der Name eines Netzwerk-Dienstanbieters angezeigt wird 2. Prüfen Sie, ob die Anrufsperre-Funktion eingestellt ist 3. Prüfen Sie, ob der Dienst wegen des Restschulds verboten ist 4. Prüfen Sie, ob die Rufnummernbeschränkung eingestellt ist 5. Prüfen Sie, ob "Keine Übermittlung der Telefonnummer" eingestellt ist, sodass die Nummer vom Netz abgewiesen wird

Das Telefon kann nicht Anrufe bekommen	1. Die Telefonnummer ist im Netzwerk nicht registriert 2. Anrufen ist wegen der Restbetrag verboten. 3. Rufumleitung ist eingestellt 4. Die Anrufsperre-Funktion ist eingestellt, sodass bestimmte eingehende Anrufe beschränkt werden
Funktionen können nicht eingestellt werden	Der Netzwerkdienst unterstützt nicht die Funktion oder Anmeldung ist angefordert. Bitte setzen sie sich mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung.
PIN ist gesperrt	Geben Sie den PUK-Code ein zum Entsperren oder setzen sie sich mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung.

PIN2 is gesperrt	Geben Sie den PUK2-Code ein zum Entsperren oder setzen sie sich mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung.
Ungültiger Telefongebühren zähler	Keine Übertragung des Gebührenzählimpuls. Bitte setzen sie sich mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung.
SIM-Karte Fehler	1. SIM card ist verschmutzt, reinigen Sie die SIM-Karte 2. Installieren Sie die SIM-Karte wieder 3. Die SIM-Karte ist beschädigt, ersetzen Sie sie

Keine Multimedia-Datei kann abgespielt werden.	1. Keine Speicherkarte 2. Keine Multimedia-Dateien in der Speicherkarte 3. Die Speicherkarte ist nicht korrekt installiert 4. Formatfehler der Multimedia-Dateien 5. Die Speicherkarte ist beschädigt